GT-E2120

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25623A
Latvian. 09/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

WARNING Drošības brīdinājumi

Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim.
  Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

CE 0168

CAUTION Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

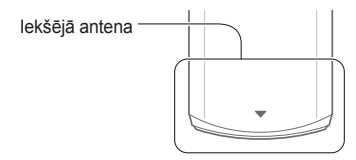

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,761 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām.)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Tālruņa izkārtojums

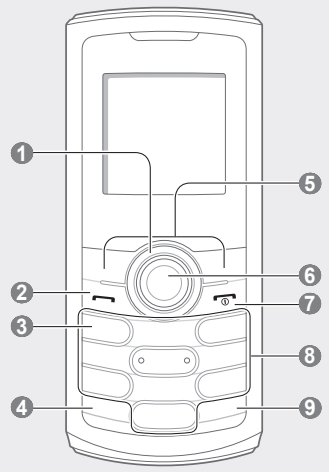

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes (sākotnēji definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja), aktivizējiet lāpas funkciju (taustiņš uz augšu) un veiciet neīstu zvanu (taustiņš uz leju); izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
► *Lāpas funkcijas aktivizēšana*
► *Neīstu zvanu veikšana*

2 Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus; nosūtiet SOS ziņu
► *SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana*

3 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

4 Bloķēšanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā bloķējiet vai atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet)

5 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

6 Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet iespējai **Mūzikas atskaņotājs**; palaidiet tīmekļa pārlūku (nospiediet un turiet); izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

7 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēļņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

8 Burtciparu taustiņi

9 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ieslēgts FM radio

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

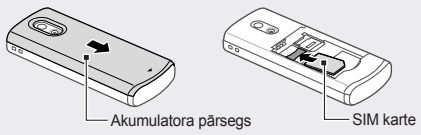

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

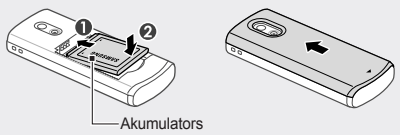

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā iespējami tālruņa bojājumi.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz 2 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atbrīvojiet atmiņas kartes pārsegu.



3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.

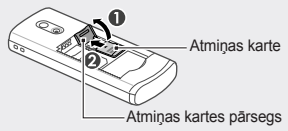

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes pārsegu.
5. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi; piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas, piemēram: <**Labi**> (apzīmē izvēles taustiņu **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Lai pārsūtītu datus no datora uz tālruni, ir nepieciešama sistēmas Windows XP 2. servisa pakotne.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, jums ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto opciju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas piešķirts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumu, kā arī par citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas rezultātā.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet taustiņu [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, ko lietojat.

Lietojot klusuma profilu, zvana signāla skaļuma pielāgošana nav pieejama.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Skaļums** → **Zvana signāls**.
4. Lai pielāgotu skaļumu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai [ ], lai izsauktu numuru.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet taustiņu [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet taustiņu [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet <**Nodzēst**>. Lai dzēstu rakstzīmes kursora kreisajā pusē, nospiediet un turiet <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Tālrunis sākotnēji ir iestatīts saglabāt kontaktus tālruņa atmiņā. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programma** → **Tālruņu katalogs** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Izveidot kontaktu** → norādiet numura veidu (ja nepieciešams).
3. Ievadiet kontakta informāciju.
4. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ *Teksta ievade*
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 4. darbību.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Neīstu zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat imitēt neīstus zvanus.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet navigācijas taustiņu uz leju.
- Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievietos jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot iespēju **Mobilais meklētājs**, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņ.**>.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā jūs varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Lai saglabātu adresātus, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reižu SOS ziņa ir jāatkārto.
9. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai nosūtītu SOS ziņu uz iepriekš iestatītiem numuriem, kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [ ].
   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs iepriekš iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet taustiņu [ ].

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība), nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas nospiediet <**Albums**>, lai apskatītu fotoattēlus.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet <**Iesp.**> → **Videokamera**.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas nospiediet <**Albums**>, lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → norādiet atmiņas atrašanās vietu → norādiet mūzikas kategoriju (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet <**Piev.**>.
7. Lai sāktu atskaņošanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
8. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināšanas taustiņš	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: izmantojiet, lai pārietu atpakaļ; meklētu failā atpakaļ (nospiediet un turiet) • Pa labi: izmantojiet, lai pārietu uz priekšu; meklētu failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu/Uz leju: izmantojiet, lai pielāgotu skaļumu

FM radio klausīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Lai sāktu automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, tiks piedāvāts sākt staciju automātisko meklēšanu.

4. Nospiediet un turiet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi līdz saglabātai radiostacijai.
   Lai meklētu radiostaciju, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi.
5. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

- Skaļums, kas dzirdams mono austiņās, ir ļoti neliels vai faktiski nedzirdams. Lietojiet tikai stereo austiņas.
- Kad radiosignāls ir stiprs, klausieties FM radio, neizmantojot austiņas, kad radiosignāls ir vājš, izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
- FM radio klausīšanās, neizmantojot austiņas, var daudz ātrāk samazināt akumulatora jaudu.
- Akumulatora pārsegs darbojas kā FM radio antena. Rīkojieties ar akumulatora pārsegu saudzīgi, un rūpējieties, lai kontaktvirsmas būtu tīras.

Lāpas funkcijas aktivizēšana

Lāpas funkcija palīdz labāk redzēt tumšās vietās, padarot displeju un apgaismojumu pēc iespējas spožāku. Lai aktivizētu lāpas funkciju, gaidīšanas režīmā vai kad tālrunis ir bloķēts, nospiediet un turiet navigācijas taustiņu uz augšu.

Lai deaktivizētu lāpas funkciju, nospiediet <**Atpakaļ**> vai taustiņu [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-E2120

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.24 (izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / S. Manager (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.